

GOWiFi 使用說明書



step 1 長按機器power鍵，記得將手機wifi功能打開。




step 2 手機wifi偵測到機器SSID (304HWa...) 之後，輸入機器背面的密碼，即可成功連線。




臨時無法上網排除方法：

1-打開機器背面的背蓋，電池旁邊有個紅色 reset 鍵，請在開機狀態下按約 5 秒

左右戳到重新啟動

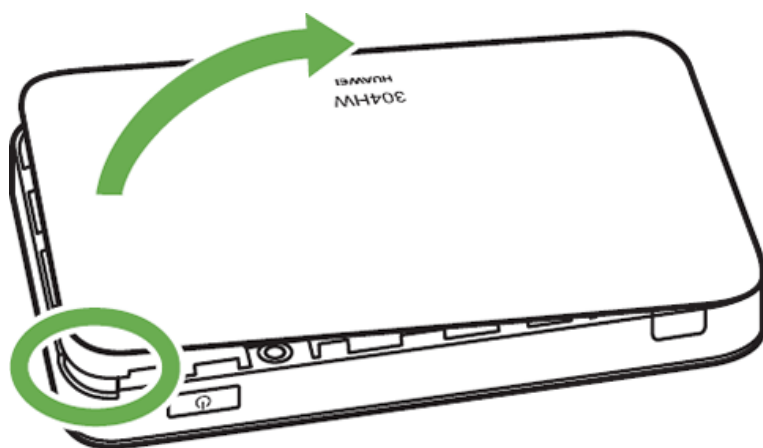

2-重新啟動後，其他操作步驟只要一直按「次」鍵到最後即可

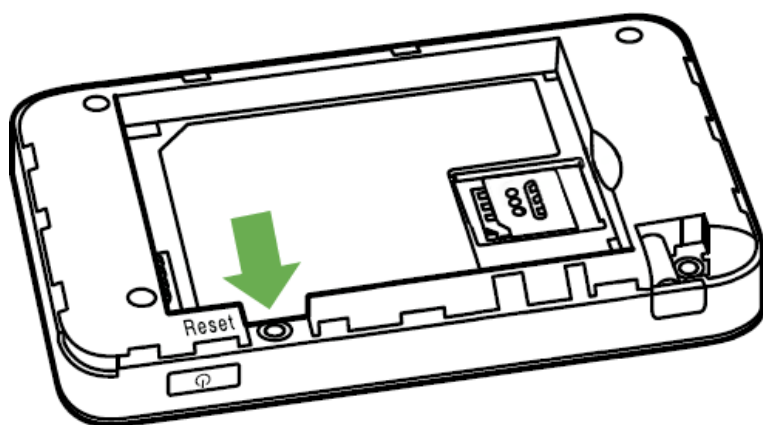

-請不要用力按壓 reset 按鈕。會造成損壞。

-請不要使用任何太尖銳的物品戳它。以免造成損壞。